

ANA MENÜ

Enerji verildiğinde direk ANA MENÜ içerisindeyiz. Aşağı/ Yukarı tuşları ile ANA MENÜ'de gezinebilirsiniz.

FAZ FAZ GERİLİM
000 000 000

POMPA 1 AKIMLARI
0.0 0.0 0.0

POMPA 2 AKIMLARI
0.0 0.0 0.0

POMPA 3 AKIMLARI
0.0 0.0 0.0

ÇALIŞMA SÜRESİ
P.1 : :

ÇALIŞMA SÜRESİ
P.2 : :

ÇALIŞMA SÜRESİ
P.3 : :

ÇALIŞMA TİPİ
.....

STANDART VER.1.0
S/N: 0000000000

19 / 12 / 2019
00:00:00 PERSEMBE

SET MENÜSÜ

'SET' tuşuna basarak ayar SET MENÜSÜ'ne giriniz. Tekrar 'SET' tuşuna basarak istediğiniz set parametresini seçiniz. Parametre ayarını yapabilmek için şifre istenecektir. Aşağı (↓) yukarı tuşları ile şifreyi girerek işleminize devam ediniz. NOT: Şifre 1 kez girildiğinde 10 dakika boyunca tekrar şifre istenmeyecektir.

- **ŞİFRE: 33.**

POMPA 1 OTOMATİK
TANIMA

Pompa 1 çalışma verilerinin pano tarafından izlenerek Pompa 1 için sistemin otomatik parametre ayarları yapılır. (← ESC)

POMPA 2 OTOMATİK
TANIMA

Pompa 2 çalışma verilerinin pano tarafından izlenerek Pompa 2 için sistemin otomatik akım ayarları yapılır. (← ESC)

POMPA 3 OTOMATİK
TANIMA

Pompa 3 çalışma verilerinin pano tarafından izlenerek Pompa 3 için sistemin otomatik akım ayarları yapılır. (← ESC)

Pompa otomatik tanıma POMPA OTOMATİK TANIMA İŞLEMLERİ başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

POMPA 1 YUKSEK
AKIM DEG ... A

Pompa 1 Max. Çalışma Akım Değerini burada ayarlayınız. Not: Bu akım değeri üzerinde sistem kendini korumaya alarak hata durumuna geçer.

İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA 1 DUSUK
AKIM DEG ... A

Pompa 1 Min. Çalışma Akım Değerini buradan ayarlayınız. Not: Bu akım değerinin altında sistem kendini korumaya alarak hata durumuna geçer .

İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA 2 YUKSEK
AKIM DEG ... A

Pompa 2 Max. Çalışma Akım Değerini burada ayarlayınız. Not: Bu akım değeri üzerinde sistem kendini korumaya alarak hata durumuna geçer.

İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA 2 DUSUK
AKIM DEG ... A

Pompa 2 Min. Çalışma Akım Değerini buradan ayarlayınız. Not: Bu akım değerinin altında sistem kendini korumaya alarak hata durumuna geçer .

İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA 3 YUKSEK
AKIM DEG ... A

Pompa 3 Max. Çalışma Akım Değerini burada ayarlayınız. Not: Bu akım değeri üzerinde sistem kendini korumaya alarak hata durumuna geçer.

İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA 3 DUSUK
AKIM DEG ... A

Pompa 3 Min. Çalışma Akım Değerini buradan ayarlayınız. Not: Bu akım değerinin altında sistem kendini korumaya alarak hata durumuna geçer .

İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA DEVR GİRME
GECIKMESİ ... sn

Pompaların devreye girmesi için beklenecek süreyi buradan ayarlayınız.

İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

POMPA DEVR ÇIKMA
GECIKMESİ ... sn

Pompaların devreden çıkması için beklenecek süreyi buradan ayarlayınız.

İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

SALT SAYISI ÜST
SINIRI ... ad

Pompaların 1 saat içerisinde en fazla kaç kez devreye girebileceğini buradan ayarlayınız.

İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

AKIM KORUMA OTO.
RESET SAYI. ... ad

Termik(Akım) koruma sisteminin bir hata anında sistemi otomatik olarak art arda kaç kere hatayı resetleyeceği buradan ayarlanır.

İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

İKİ RESET ARASI
BEK. SÜRESİ ... dk

Termik(Akım) koruma sisteminin bir hata anında sistemi otomatik resetleme için bekleme süresi buradan ayarlanır.

İsteddiğiniz set değerini Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (← ESC)

OTO TEST YAPMA SAATI

Otomatik testin başlama saatini buradan ayarlayınız. (YANGIN MODU)

İstediğiniz saati Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (ESC)

OTO TEST GÜNÜ

Otomatik testin yapılacağı günü buradan seçiniz. (YANGIN MODU)

İstediğiniz günü Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (ESC)

OTO TEST YAPMA SÜRESİsn

Otomatik test süresini buradan ayarlayınız. (YANGIN MODU)

İstediğiniz süreyi Aşağı / Yukarı tuşları ile ayarlayın. 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (ESC)

FABRİKA AYARLARI YÜKLEME

Bu menü 'Teknik Servis' içindir.

'Teknik Servis' kendi kontrollerini ve ayarlarını buradan yapacaktır. **KESİNLİKLE** BU BÖLÜME MÜDAHALE ETMEYİNİZ.

MENÜ DİL SECİMİ

Dil seçiminizi buradan ayarlayınız.

'SET' tuşu ile menüye girin. İstediğiniz dil seçimini Aşağı / Yukarı tuşları ile yapın, 'SET' tuşuna basarak kaydedin. Aşağı / Yukarı tuşları ile 'SET' menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (ESC)

TARİH SAAT AYARI

Tarih saat ayarını buradan ayarlayınız.

Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (ESC)


GEÇMİŞ ALARMLAR

En son oluşan 64 adet alarm durumunu buradan görebilirsiniz.

Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz. (ESC)

OTOMATİK TANIMA İŞLEMLERİ

- Otomatik tanıma işlemi yapmak için yan taraftaki OTO/MAN anahtarı OTO konumunda olmalıdır.
- Otomatik tanıma yapabilmek için panoda herhangi bir arıza olmaması gerekir. / Bütün arıza ledleri sönmük olmalıdır.
- Otomatik tanıma işlemlerini yaparken, AUTO seçimi OFF olmalıdır. (Pano üzerindeki AUTO ON OFF tuşu ile seçim yapılır.)
- Otomatik tanıma işlemlerini yaparken, pano üzerindeki AUTO seçimi ledlerinin sönmük olduğundan emin olunuz.

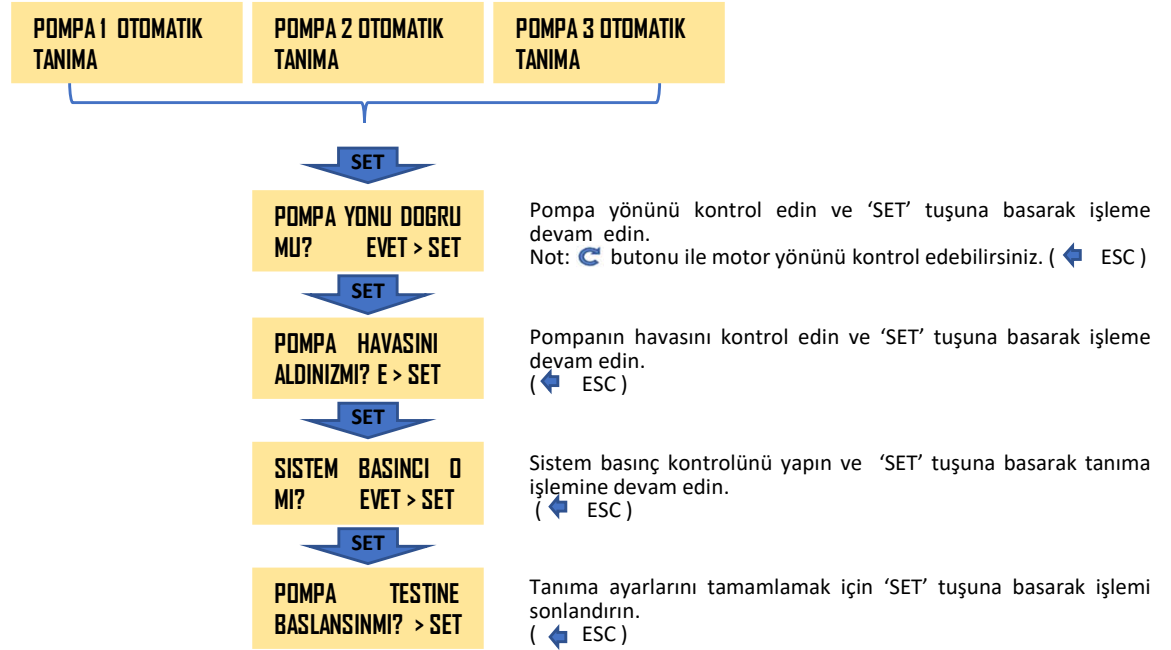

NOT: Test işlemi 3,5 sn. boyunca motorları çalıştıracak ve sistem aşağıdaki yanıtlardan birisini verecektir. Verilen yanıtı göre işlemlerinize devam edin.

CEVAPLAR

POMPA BULUNUYOR LÜTFEN BEKLEYİN

Tanımaya için lütfen bekleyin.

OTOMATİK TANIMA BASARISIZ OLDU

Ayarlarda bir hata var. Lütfen Pompa 1 ayarlarını kontrol edin.

OTOMATİK TANIMA TAMAMLANDI

Tanımaya işlemi başarı ile gerçekleşmiştir. Aşağı / Yukarı tuşları ile SET menüsünde gezinmeye devam edebilirsiniz.

NOTLAR:

- Otomatik tanıma işlemi tamamladığında Pompalar için 'Düşük Akım Değeri / Yüksek Akım Değeri' parametreleri otomatik olarak atanır.
- Pano yanındaki OTO/ EL anahtarını EL konumuna alırsanız **TÜM KORUMALAR DEVRE DIŞI KALIR**. Herhangi bir arıza durumunda ciddi hasarlar oluşabilir. Mecbur kalmadığınız sürece EL seçeneğini kullanmayınız.

Şifre: 33